

düwi: Modell ZUEFWDA

Das ist kein Original ..düwi“-Dokument. Alles ohne Gewähr usw. usf.

Wochentage:

Montag (MO), Dienstag (TU), Mittwoch (WE), Donnerstag (TH), Freitag (FR), Samstag (SA); Sonntag (SU)

Bei 12-Stunden-Anzeige:


Vormittag AM
Nachmittag PM

Programmnummer:

- 1 bis 20 (Je 1 mal mit ON und 1 mal mit OFF)
- Oder „d“ für Zeitabwärtszähler (Countdown Timer)

Hoch,
Vor

Runter,
Zurück

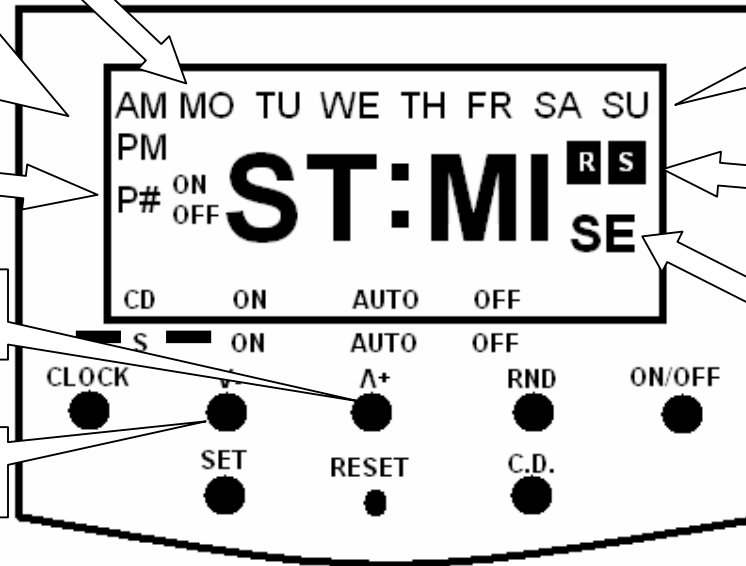

R = Zufallsschaltzeiten (RND)
S = Sommerzeit

ST:MI SE
 Stunden : Minuten Sekunden

Was und wie:

- **Wechseln zwischen Sommer- und Winterzeit:** Gleichzeitig [CLOCK] und „Zurück“ drücken -> Umschaltung erfolgt.
- **Die Uhr stellen:** [CLOCK] drücken, um zur Zeitanzeige zu gelangen -> [SET] etwa 5 Sekunden drücken -> Der Wochentag blinkt und kann mit den Tasten „Vor“ und „Zurück“ eingestellt werden -> [SET] drücken -> Stunden blinken -> Einstellen mit „Vor“ und „Zurück“ -> [SET] drücken -> Minuten einstellen mit „Vor“ und „Zurück“ -> [SET] drücken -> fertig.
- **Wechseln zwischen 12-Stunden-Anzeige und 24-Stunden-Anzeige:** [CLOCK] drücken, um zur Zeitanzeige zu gelangen -> [CLOCK] etwa 5 Sekunden drücken -> Umschaltung erfolgt.
- **Schaltzeiten programmieren:** [CLOCK] drücken, um zur Zeitanzeige zu gelangen -> mit „Vor“ werden nacheinander die Schaltzeiten für die Programme „1 an“ -> „1 aus“ -> „2 an“ -> „2 aus“ -> „3 an“ „19 an“ -> „19 aus“ -> „20 an“ -> „20 aus“ -> „Timer“ (= „d“) erreicht. Mit „Zurück“ kann der Zyklus entgegengesetzt durchlaufen werden. Durch wiederholtes Drücken von [SET] werden nacheinander für jede Programmposition die Auswahl der Wochentage, die Stunden und die Minuten angesteuert. Die Einstellung erfolgt mit den Tasten „Vor“ und „Zurück“. Mit [ON/OFF] wird bei den Schaltzeiten festgelegt, ob die Programmierung gültig sein soll (Zeit wird angezeigt) oder ungültig/gelöscht sein soll (Es werden Striche angezeigt). Bei der Timereinstellung (Ein „d“ wird als Programmnummer angezeigt) wird mit [ON/OFF] eingestellt, ob für die Timerzeit das Gerät ein- oder ausgeschaltet werden soll.
- **Uhr starten:** Mit [ON/OFF] den aktuell gewünschten Zustand einstellen und dann wieder auf [AUTO] zurückkehren.
- **Zufallsprogramm:** [RND] drücken. Alle programmierten Zeiten sind unwirksam.
- **Timer:** [C.D.] drücken. Das Gerät wird für die im Programm „d“ eingestellte Zeit in den im Programm „d“ eingestellten Zustand versetzt.